avanat

DESIGNER SERIE

GUIDE D'AJUSTEMENT

Mécanisme à ressort

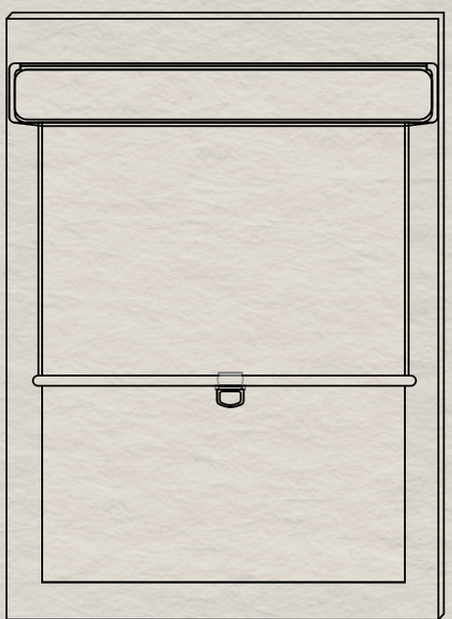

01. AJUSTER LA HAUTEUR D'ARRÊT

Pour ajuster la hauteur d'arrêt de la toile, utilisez un tournevis plat sur le capuchon situé du côté droit de la toile.

Sens horaire (C) : la toile descend.
Sens antihoraire (G) : la toile remonte.

Ajustez progressivement jusqu'à obtenir la hauteur d'arrêt désirée.

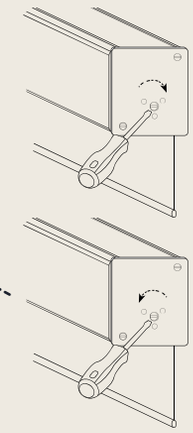

02. AJUSTER LA TENSION

Du **côté gauche** de la cassette, faire une rotation horaire pour **augmenter la tension** et accélérer la vitesse de la toile.

Encore du côté gauche, faire une rotation **anti-horaire pour réduire la tension** et diminuer la vitesse.

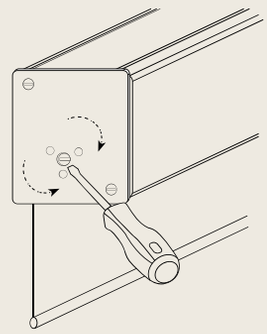

03. INSTALLER LA POIGNÉE

Faites glisser la petite poignée sur le rail inférieur du store jusqu'à ce qu'elle soit solidement en place.



Réglez la toile à la hauteur souhaitée. Tirez vers le bas pour l'abaisser et relâchez-la

