avanat

DESIGNER SERIE

GUIDE DE PROGRAMMATION

stores motorisés

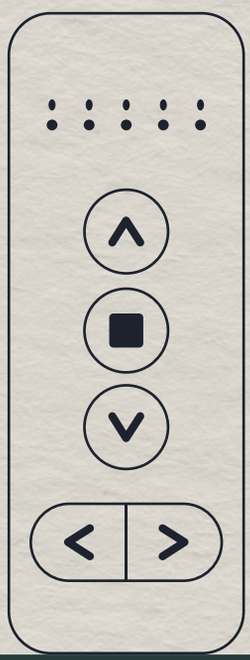

Créer le beau chaque jour | 1-877-822-4141 | www.godistribution.co

01. ACTIVER LE MOTEUR

Repérer le **bouton poussoir** situé sur le moteur.

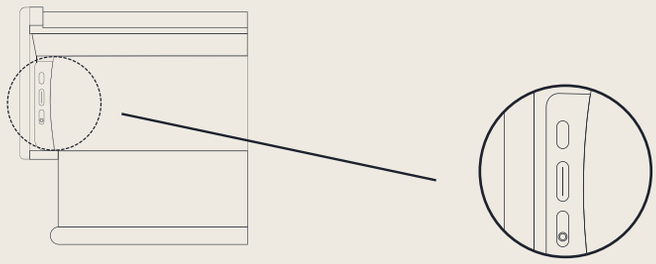

À l'aide d'un stylo ou d'un outil fin, **maintenir le bouton** enfoncé pendant **1 seconde**.

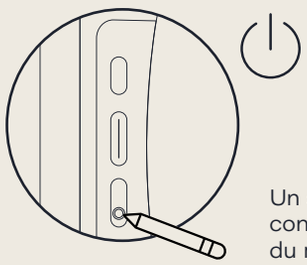

Un signal sonore confirme l'activation du moteur.

Le store n'a pas besoin de rester branché en permanence. Une fois chargé, il peut conserver sacharge jusqu'à **6 mois**.

02. DÉSACTIVER LE MOTEUR

Maintenir le bouton poussoir pendant **7 secondes**. Le moteur effectue un bref mouvement d'avant en arrière.

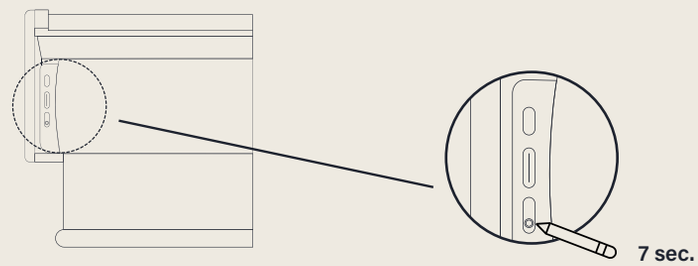

Un long signal sonore est émis, puis l'alimentation est coupée.



Lorsque le moteur est éteint, il ne reçoit plus les commandes de la télécommande.

03. ASSOCIER LA TÉLÉCOMMANDE AU MOTEUR

1. Sélectionner le canal souhaité avec les flèches **PRÉCÉDENT / SUIVANT**.
2. Le **canal 1** est sélectionné pardéfaut.
3. Maintenir le bouton poussoir du moteur pendant **1 seconde**.
4. Une impulsion indique que le moteur est en mode programmation.
5. Dans les **10 secondes**, appuyer sur **HAUT** du canal choisi sur la télécommande.
6. Une nouvelle impulsion confirme que l'association est terminée.

Note : En cas d'erreur lors de la programmation des canaux, le moteur devra être réinitialisé. (Étape 7)

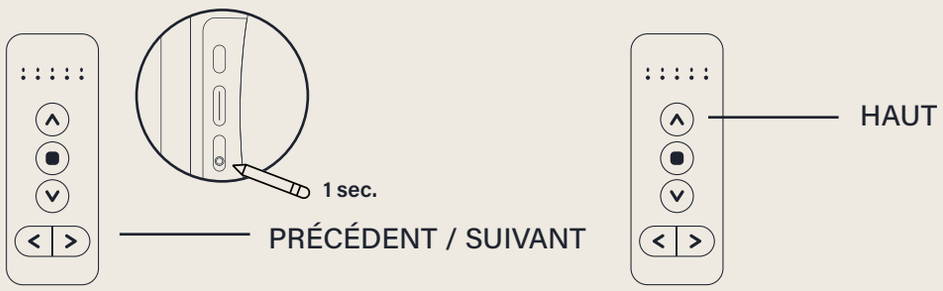

Pour plusieurs stores : déterminez à l'avance quel store doit être associé à chaque canal. Pour éviter les interférences, programmez un seul moteur à la fois. Plusieurs moteurs peuvent toutefois être associés aumême canal pour permettre un contrôle simultané.

04. INVERSER LE SENS DE DÉPLACEMENT

À utiliser uniquement lorsque les boutons **HAUT et BAS** commandent le store dans le mauvais sens.

1. Maintenir **STOP** pendant **5 secondes**.
2. Le moteur effectue une impulsion.
3. Dans les **10 secondes**, appuyer sur **BAS**.
4. Une impulsion confirme l'inversion du sens.

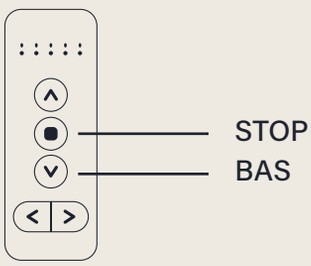

05. PROGRAMMER LES LIMITES DU STORE

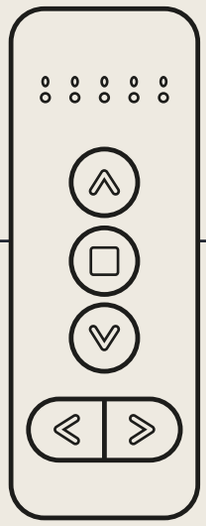

Limite inférieure | store fermé

1. Maintenir le bouton arrière de la télécommande **1 s**.
   Le moteur confirme l'entrée en mode programmation.
2. Descendre le store avec **BAS** jusqu'à la position souhaitée.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton arrière **1 s**.
   Une impulsion confirme l'enregistrement.
4. Appuyer 1s sur la flèche du bas.
5. Appuyer de nouveau sur le bouton arrière **1 s**.
   Une impulsion confirme l'enregistrement.

Limite supérieure | store ouvert

1. Depuis la position inférieure, monter avec **HAUT** jusqu'à la position souhaitée.
2. Appuyer sur le bouton arrière **1 s**.
3. Appuyer sur la flèche du **HAUT**.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton arrière **1 s**.
   Une impulsion confirme l'enregistrement.

Note : En cas d'erreur lors de la programmation des canaux, le moteur devra être réinitialisé. (Étape 7)

06. ENREGISTRER DES POSITIONS INTERMÉDIAIRES

Jusqu'à 6 positions peuvent être mémorisées

1. Depuis la limite supérieure, descendre jusqu'à la position souhaitée.
2. Maintenir le bouton arrière de la télécommande **1 s**.
   Le moteur effectue une impulsion.
3. Appuyer de nouveau sur le même bouton **1 s** pour confirmer.
4. Répéter pour chaque position supplémentaire.

07. RÉINITIALISER LE MOTEUR

Attention : cette opération efface tous les réglages. La programmation devra être reprise depuis le début.

Avec le moteur

1. Appuyer **5 fois** sur le bouton poussoir, à **1 s** d'intervalle.
2. À la **5e pression**, maintenir **3 s**.
3. Deux impulsions confirment la réinitialisation.

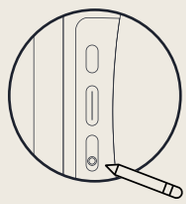

Avec la télécommande

1. Maintenir **STOP 5 s**.
2. Après l'impulsion du moteur, maintenir le bouton arrière de la télécommande **7 s**.
3. Deux impulsions confirment la réinitialisation.

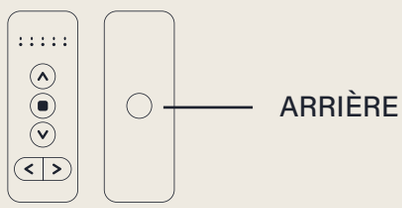

RÉCAPITULATIF

Pour une première installation :

1. Activer le moteur 1 s
2. Associer le moteur à la télécommande
3. Vérifier le sens HAUT / BAS
4. Programmer la limite inférieure
5. Programmer la limite supérieure
6. Ajouter des positions intermédiaires au besoin

Important : lors de l'installation de plusieurs stores, programmez un seul moteur à la fois pour éviter toute interférence.